Clarion®

Owner's manual
使用说明书
คู่มือผู้ใช้
Petunjuk pengguna
دليل المالك

CX201A

2-DIN CD/USB/MP3/WMA RECEIVER
2-DIN CD/USB/MP3/WMA 接收器
เครื่องรับ CD/USB/MP3/WMA พร้อม 2-DIN
UNIT PENERIMA CD/USB/MP3/WMA 2-DIN
CD/USB/MP3/WMA 2-DIN جهاز الاستقبال

Terima kasih anda telah membeli produk **Clarion** ini.

∗ Silakan baca petunjuk pengguna ini seluruhnya sebelum mengoperasikan peralatan ini.

Daftar Isi

1. FITUR 75

2. PERHATIAN 76

3. KONTROL 77

Nama Tombol dan Fungsinya 77

4. REMOTE CONTROL 78

Fungsi Tombol-tombol Unit Remote Control 78

Memasang Baterai 79

5. PENGOPERASIAN 80

Pengoperasian Dasar 80

Pengoperasian Radio 83

Pengoperasian CD/MP3/WMA 84

Pengoperasian Umum untuk Setiap Mode 87

6. AKSESORI 90

Pengoperasian USB 90

Pengoperasian iPod/iPhone 92

7. PENANGANAN MASALAH 95

8. TAMPILAN KESALAHAN 97

9. SPESIFIKASI 98

1. FITUR

- Kompatibel dengan iPod®/iPhone® melalui USB
- Output RCA 2V/4ch dengan HPF/LPF dan BEAT-EQ dengan Equalizer Parametrik 3 Gelombang
- Auxiliary Input 3,5 mm Panel Depan

2. PERHATIAN

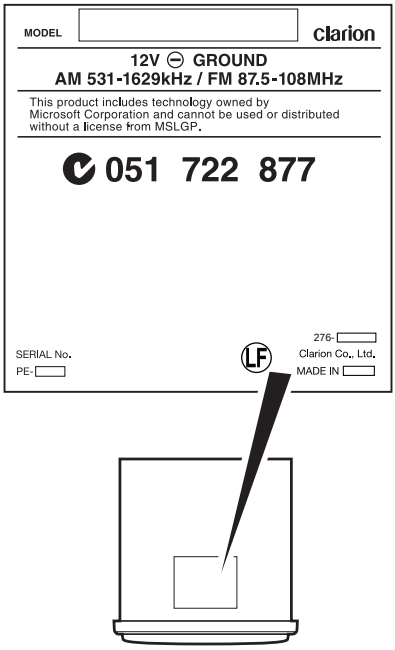

Pandangan Bawah Unit Sumber

⚠ AWAS

PENGGUNAAN KONTROL, PENGATURAN, ATAU TINDAKAN PROSEDUR SELAIN DARI YANG TELAH DITENTUKAN DALAM BUKU INI, DAPAT MENYEBABKAN RADIASI YANG BERBAHAYA.

PEMUTAR COMPACT DISC TIDAK BOLEH DIATUR ATAU DIPERBAIKI OLEH SIAPAPUN JUGA KECUALI PERSONIL REPARASI YANG RESMI DAN BERKUALIFIKASI.

PERUBAHAN ATAU MODIFIKASI TANPA MENDAPAT PERSETUJUAN PRODUSEN UNTUK KESESUAIAN DAPAT MENGHILANGKAN WEWENANG PENGGUNA UNTUK MENGOPERASIKAN PERALATAN.

Menangani Compact Disc

- Dibandingkan dengan CD musik biasa, disk CD-R dan CD-RW sangat mudah dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban yang tinggi dan beberapa disk CD-R dan CD-RW mungkin tidak dapat diputar. Oleh sebab itu, jangan dibiarkan dalam waktu yang lama di dalam mobil.
- Jangan pernah menempelkan label pada permukaan compact disc atau menandai permukaan dengan pensil atau pen.

Layar Tampilan

Dalam kondisi yang sangat dingin, gerakan layar dapat melambat dan layar dapat menjadi gelap, namun ini adalah hal yang normal.

Layar akan pulih bila kembali ke suhu normal.

Tentang merek terdaftar, dll.

- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
  Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
  Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
  iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

3. KONTROL

Nama Tombol dan Fungsinya

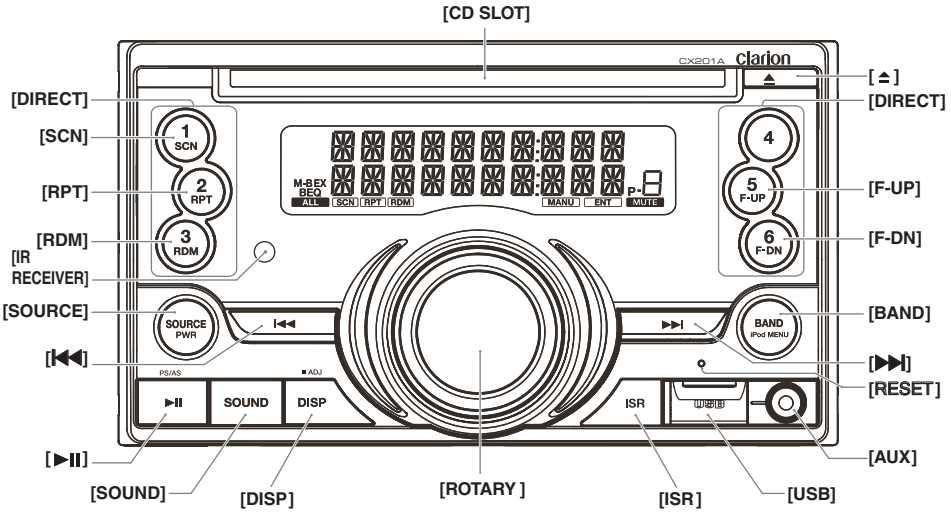

Tombol [DIRECT]
- Menyimpan stasiun ke dalam memori atau memanggilnya langsung selama berada dalam mode radio.

Tombol [SCN]
- Menjalankan pemutaran scan selama 10 detik untuk masing-masing lagu selama berada dalam mode CD/MP3/WMA/USB.

Tombol [RPT]
- Menjalankan pemutaran ulang selama berada dalam mode CD/MP3/WMA/USB/iPod.

Tombol [RDM]
- Menjalankan pemutaran acak selama berada dalam mode CD/MP3/WMA/USB/iPod.

[IR RECEIVER]
- Penerima untuk unit remote control. (Rentang pengoperasian: 30° ke segala arah)

Tombol [SOURCE]
- Menghidupkan/mematikan daya.
- Tekan untuk mengganti sumber.

Tombol [I◀◀], [▶▶I]
- Memulai mode maju-cepat atau mundur-cepat.
- Tekan untuk mencari ke atas/bawah.

Tombol [▶II]
- Melakukan preset scan selama berada dalam mode radio.
- Memutar atau menunda lagu selama berada dalam mode CD/MP3/WMA/USB/iPod.

Tombol [SOUND]
- Tekan untuk beralih ke mode setel suara.

Tombol [DISP]
- Mengubah mode tampilan.

Knop [ROTARY]
- Putar untuk menyetel volume.
- Putar untuk memilih item yang diinginkan.
- Tekan untuk memastikan item yang dipilih.

Tombol [ISR]
- Memanggil stasiun radio dalam memori.
- Tekan dan tahan tombol ini (2 detik) untuk menyimpan stasiun yang sedang aktif ke dalam memori ISR (mode radio saja).

Jack input [AUX], [USB]
- Jack input untuk menyambung perangkat eksternal.

Tombol [BAND]
- Mengubah gelombang.

Tombol [F-UP], [F-DN]
- Memilih folder selama berada dalam mode MP3/WMA/USB.

Tombol [≜] (EJECT)
- Mengeluarkan disk saat dimasukkan ke dalam unit.

[CD SLOT]
- Celah CD.

4. REMOTE CONTROL

Fungsi Tombol-tombol Unit Remote Control

Bila anda membeli RCB-176-200 yang dijual secara terpisah, anda dapat menikmati penggunaan fungsi Remote Control.

∗ Beberapa tombol pada unit remote control memiliki fungsi yang berbeda dengan tombol-tombol yang bersangkutan pada unit utama.

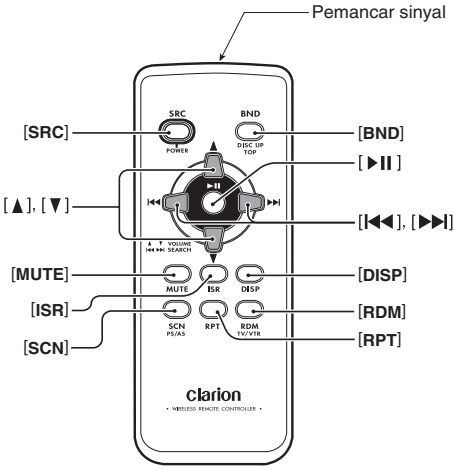

● *Mode yang digunakan bersama*

Tombol [SRC]

- Tekan tombol untuk menghidupkan power. Tekan dan tahan tombol (1 detik) untuk mematikan daya.
- Gunakan untuk mengganti mode operasi di antara berbagai mode.

Tombol [▲], [▼]

- Meningkatkan dan mengurangi volume suara.

Tombol [MUTE]

- Menghidupkan dan mematikan fungsi mute.

Tombol [ISR]

- Memanggil stasiun radio ISR yang disimpan dalam memori.
- Tekan dan tahan tombol ini (2 detik) untuk menyimpan stasiun yang sedang aktif di dalam memori ISR (mode radio saja).

Tombol [DISP]

- Tekan untuk memilih tampilan yang diinginkan.

● *Mode radio*

Tombol [BND]

- Mengganti gelombang yang diterima.

Tombol [I◀◀], [▶▶I]

- Menggerakkan saluran yang telah tersimpan ke atas dan ke bawah.

Tombol [SCN]

- Tekan untuk menjalankan scan yang telah tersimpan.
- Tekan dan tahan tombol (2 detik) untuk menjalankan penyimpanan otomatis.

● *Mode CD/MP3/WMA dan USB*

Tombol [I◀◀], [▶▶I]

- Tekan untuk memilih track.
- Tekan dan tahan tombol (1 detik) untuk menjalankan fungsi maju cepat / mundur-cepat (Kecuali file DRM).

Tombol [▶II]

- Mengganti antara pemutaran dan tunda.

Tombol [SCN]

- Tekan untuk menjalankan pemutaran scan.
- Pada saat berada pada mode MP3/WMA dan USB, tekan dan tahan tombol (1 detik) untuk menjalankan pemutaran scan folder.

Tombol [RPT]

- Tekan untuk menjalankan pemutaran ulang.
- Pada saat berada pada mode MP3/WMA dan USB, tekan dan tahan tombol (1 detik) untuk mengulang pemutaran folder.

Tombol [RDM]

- Tekan untuk menjalankan pemutaran acak.
- Pada saat berada pada mode MP3/WMA dan USB, tekan dan tahan tombol (1 detik) untuk memutar acak folder.

● *Mode iPod*

Tombol [◀◀], [▶▶]

- Tekan untuk menggerakkan lagu ke atas dan ke bawah.
- Tekan dan tahan tombol (1 detik) untuk menjalankan fungsi maju-cepat / mundur-cepat.

Tombol [▶||]

- Mengganti antara pemutaran dan tunda.

Tombol [RPT]

- Tekan untuk menjalankan pemutaran ulang.

Tombol [RDM]

- Tekan untuk menjalankan pemutaran acak.
- Tekan dan tahan tombol (1 detik) untuk memutar acak semua.

Memasang Baterai

① Balikkan unit remote control dan geser penutup searah panah di dalam gambar.

② Masukkan baterai (CR2025) ke dalam tempatnya, dengan tanda (+) menghadap ke atas.

③ Tekan baterai searah panah sampai baterai masuk ke dalam ruang baterai.

④ Kembalikan penutup baterai dan geserlah ke dalam hingga berbunyi klik.

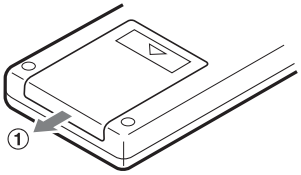

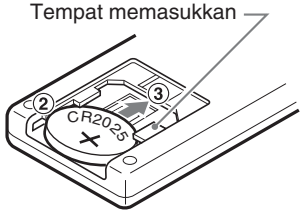

Catatan:

Kesalahan penggunaan dapat menyebabkan kebocoran baterai sehingga mengeluarkan cairan dan menyebabkan cedera atau merusak bahan-bahan di sekitarnya. Selalu patuhi peringatan berikut:

- *Gunakan hanya baterai yang telah ditentukan.*
- *Saat mengganti baterai, masukkan dengan benar, dengan kutub +/– pada posisi yang benar.*
- *Baterai jangan terkena panas, atau dibuang ke dalam api atau air. Jangan mencoba untuk membongkar baterai.*
- *Buanglah baterai yang sudah kosong ke tempat yang semestinya.*

5. PENGOPERASIAN

Catatan:

*• Pastikan untuk membaca bagian ini dengan melihat diagram depan bagian "**3. KONTROL**" di halaman 77.*

Pengoperasian Dasar

⚠ AWAS

Pastikan untuk menurunkan volume suara sebelum mematikan power unit atau memutar kunci kontak ke posisi mati. Unit ini akan mengingat pengaturan volume suara yang terakhir.

Menghidupkan/mematikan power

1. Tekan tombol [**SOURCE**] untuk menghidupkan unit.
2. Tekan dan tahan tombol [**SOURCE**] (1 detik) untuk mematikan daya pada unit.

Memilih mode

1. Tekan tombol [**SOURCE**] untuk mengubah mode pengoperasian.
2. Setiap kali anda menekan tombol [**SOURCE**], mode operasi akan berubah dengan urutan berikut:

   Pencari Frekuensi ➜ CD/MP3 ➜ USB/iPod ➜ AUX ➜ Pencari Frekuensi...

   ∗ iPod dapat terhubung ke unit ini melalui kabel USB.

   ∗ iPhone dapat juga dihubungkan ke sistem ini dan "iPod" yang muncul dalam petunjuk hendaknya dipahami sebagai "iPod/iPhone".

Mengatur volume

1. Dengan memutar knop [**ROTARY**] searah jarum jam akan meningkatkan volume suara; memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam akan menurunkan volume suara.

   ∗ Tingkat volume suara adalah dari 0 (minimum) hingga 33 (maksimum).

Mengganti tampilan

Tekan tombol [**DISP**] untuk memilih tampilan yang diinginkan.

Penyetelan Suara

Anda dapat menyetel efek suara atau kualitas nada sesuai keinginan anda.

Untuk mengubah pengaturan suara

1. Tekan tombol [**SOUND**] untuk beralih ke tampilan pilihan penyetelan suara.

   ∗ Pengaturan suara default pabrik adalah "**BEAT EQ**".
2. Kemudian tekan tombol [**|◀◀**] atau [**▶▶|**] untuk memilih mode penyetelan suara.

   Setiap kali anda menekan tombol [**|◀◀**] atau [**▶▶|**], mode operasi akan berubah dengan urutan berikut:

   "**BEAT EQ**" ↔ "**M-B EX**" ↔ "**BALANCE**" ↔ "**FADER**" ↔ "**LPF**" ↔ "**S-W VOL**" ↔ "**PHASE**" ↔ "**HPF**"

   ∗ Ketika tampilan menampilkan "**ENT**" yang berkedip, anda dapat menekan knop [**ROTARY**] untuk menyetel nilai pengaturan.
3. Putar knop [**ROTARY**] untuk menyesuaikan mode suara yang dipilih.
4. Setelah menyelesaikan pengaturan, tekan tombol [**SOUND**] untuk kembali ke mode sebelumnya.

● Menyetel BEAT EQ

Unit ini dilengkapi dengan 4 jenis efek tone suara yang disimpan dalam memori.

Pilihlah yang anda inginkan.

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**OFF**".

2-1. Pilih "**BEAT EQ**".

3-1. Setiap kali anda memutar knop [**ROTARY**], efek tone akan berubah dengan urutan berikut:

"**CUSTOM**" ↔ "**EXCITE**" ↔ "**IMPACT**" ↔ "**B-BOOST**" ↔ "**OFF**"

CUSTOM : diubah sesuai pengguna

EXCITE : bas dan treble diperkuat nada menengah diperkuat

IMPACT : bas dan treble diperkuat

B-BOOST : bas diperkuat

OFF : tidak ada efek suara

Bila "CUSTOM" diset:

3-1. Tekan knop [**ROTARY**].

3-2. Tekan tombol [**I◀◀**] atau [**▶▶I**] untuk memilih mode "**BASS**", "**MID**" atau mode "**TREBLE**" untuk menyetelnya.

3-3. Apabila anda ingin mengatur flat, tekan knop [**ROTARY**] untuk kembali ke mode "**CUSTOM**", kemudian tekan dan tahan knop [**ROTARY**] (1 detik), sifat bass/mid/treble akan menjadi flat dan beralih ke mode "**CUSTOM**".

Bila "EXCITE/IMPACT/B-BOOST" diset:

3-1. Tekan knop [**ROTARY**].

3-2. Putar knop [**ROTARY**] untuk menyesuaikan pengaturan dalam jangkauan -3 hingga +3.

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**0**".

3-3. Tekan knop [**ROTARY**] untuk kembali ke mode sebelumnya.

● Menyetel BASS/MID/TREBLE

Penyetelan ini hanya dapat dijalankan saat BEAT EQ ditetapkan ke posisi "**CUSTOM**".

Catatan:

- *Ketika tersambung dengan amplifier eksternal, jangan menyetel "BASS/MID/TREBLE" pada tingkat maksimum. Apabila ini dilakukan, speaker dapat rusak.*

3-1. Tekan knop [**ROTARY**].

3-2. Tekan tombol [**I◀◀**] atau [**▶▶I**] untuk memilih dengan urutan sebagai berikut:

"**BASS<G>**" ↔ "**BASS<F>**" ↔ "**BASS<Q>**" ↔ "**MID<G>**" ↔ "**MID<F>**" ↔ "**MID<Q>**" ↔ "**TREBLE<G>**" ↔ "**TREBLE<F>**" ↔ "**TREBLE<Q>**"

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**BASS <G>**".

3-3. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih pengaturan.

BASS<G>: Pengaturan default pabrik adalah "**0**".
(Jangkauan pengaturan: +7 hingga -7)

BASS<F>: Pengaturan default pabrik adalah "**50**".
(Jangkauan pengaturan: 50/100/200)

BASS<Q>: Pengaturan default pabrik adalah "**1**".
(Jangkauan pengaturan: 0,7/1/1,4/2)

MID<G> : Pengaturan default pabrik adalah "**0**".
(Jangkauan pengaturan: +7 hingga -7)

MID<F> : Pengaturan default pabrik adalah "**500**".
(Jangkauan pengaturan: 500/1K/2K)

MID<Q> : Pengaturan default pabrik adalah "**1**".
(Jangkauan pengaturan: 0,7/1/1,4/2)

TREBLE<G>: Pengaturan default pabrik adalah "**0**".
(Jangkauan pengaturan: +7 hingga -7)

TREBLE<F>: Pengaturan default pabrik adalah "**10K**".
(Jangkauan pengaturan: 5K/10K/15K)

TREBLE<Q>: Pengaturan default pabrik adalah "**1**".
(Jangkauan pengaturan: 0,7/1/1,4/2)

3-4. Tekan knop [**ROTARY**] untuk kembali ke mode sebelumnya.

● Mengatur MAGNA BASS EXTEND

MAGNA BASS EXTEND tidak menyetel frekuensi rendah seperti fungsi penyetelan suara normal, namun menekankan pada frekuensi bass dalam sehingga anda akan mendengarkan suara dinamis.

∗ Penyetelan default pabrik adalah "**OFF**" (mati).

2-1. Pilih "**M-B EX**".

3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "**ON**" atau "**OFF**".

● Mengatur balance

2-1. Pilih "**BALANCE**".
3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk mengatur balance antara speaker kanan dan kiri.
∗ Pengaturan default pabrik adalah "**CENTER**" (tengah). (Jangkauan pengaturan: RIGHT12 hingga LEFT12 (kanan 12 hingga kiri 12))

● Mengatur fader

2-1. Pilih "**FADER**".
3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk mengatur balance antara speaker belakang dan depan.
∗ Pengaturan default pabrik adalah "**CENTER**" (tengah). (Jangkauan pengaturan: FRONT12 hingga REAR12 (depan 12 hingga belakang 12))

● Mengatur subwoofer

Anda dapat mengatur filter low-pass pada subwoofer.

Penyetelan ini hanya dapat dijalankan pada saat "**REAR/S-W**" diatur ke posisi "**S-WOOFER**".

2-1. Pilih **"LPF**".
3-1. Setiap kali anda memutar knop [**ROTARY**] untuk memilih pengaturan, pengaturan berubah dengan urutan berikut:
"**THROUGH**" ↔ "**60**" ↔ "**90**" ↔ "**120**"
∗ Pengaturan default pabrik adalah "**THROUGH**".

● Menyetel volume output subwoofer

Anda dapat menyetel output volume dari terminal output subwoofer pada unit.

Penyetelan ini hanya dapat dijalankan pada saat "**REAR/S-W**" diatur ke posisi "**S-WOOFER**".

2-1. Pilih "**S-W VOL**".
3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk meningkatkan atau menurunkan volume subwoofer.
∗ Pengaturan default pabrik adalah "**0**". (Jangkauan pengaturan: +6 hingga -6)

● Mengatur phase

Setelan ini hanya dapat dijalankan pada saat "**REAR/S-W**" diatur ke posisi "**S-WOOFER**".

2-1. Pilih "**PHASE**".
3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih dengan urutan berikut:
"**NORMAL**" ↔ "**REVERSE**"
∗ Pengaturan default pabrik adalah "**NORMAL**".

● Menyetel filter high pass

2-1. Pilih "**HPF**".
3-1. Setiap kali anda memutar knop [**ROTARY**] untuk memilih pengaturan, pengaturan berubah dengan urutan berikut:
"**THROUGH**" ↔ "**60**" ↔ "**90**" ↔ "**120**"
∗ Pengaturan default pabrik adalah "**THROUGH**" (through).

Catatan:

- *Selama mode pengaturan SOUND, bila tidak ada pengoperasian dijalankan selama lebih dari 10 detik, mode ini dapat dibatalkan dan kembali ke mode sebelumnya.*

Pengoperasian Radio

Mendengarkan radio

1. Tekan tombol [**SOURCE**] dan pilih mode radio.
2. Tekan tombol [**BAND**] dan pilih gelombang radio. Setiap kali tombol ditekan, gelombang penerima radio akan berubah dengan urutan berikut:

   FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM ➜ FM1...

Pencarian Frekuensi

Terdapat 2 jenis mode pencarian frekuensi, yaitu pencarian otomatis dan pencarian bertahap.

● **Pencarian Otomatis**

Tekan dan tahan tombol [⏮◀◀] atau [▶▶⏭] (1 detik) untuk mencari gelombang stasiun secara otomatis.

● **Pencarian bertahap**

Tekan tombol [⏮◀◀] atau [▶▶⏭] untuk mencari sebuah stasiun secara manual.

Memanggil stasiun radio yang disimpan

Terdapat total 24 posisi simpan (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) untuk menyimpan stasiun radio individu dalam memori. Tekan tombol [**DIRECT**] yang bersangkutan untuk memanggil frekuensi radia yang telah disimpan secara otomatis.

Memori manual

1. Pilih stasiun radio yang diinginkan dengan pencarian otomatis atau pencarian manual.
2. Tekan dan tahan salah satu tombol [**DIRECT**] (2 detik) untuk menyimpan stasiun yang aktif ke dalam memori prasetel.

Penyimpanan otomatis

Penyimpanan otomatis adalah fungsi untuk menyimpan hingga 6 stasiun radio yang secara otomatis dicari secara berurutan. BIla tidak diterima 6 stasiun radio, stasiun radio yang disimpan sebelumnya tidak akan terhapus di lokasi memori.

1. Tekan dan tahan tombol [**BAND**] dan pilih gelombang radio yang diinginkan (FM atau AM).
2. Tekan dan tahan tombol [▶II] selama 2 detik atau lebih. Stasiun tadio yang dapat diterima dengan baik disimpan secara otomatis di saluran penyimpan.

   ∗ Jika penyimpanan otomatis dilakukan dalam gelombang FM, stasiun radio disimpan di FM3 walaupun FM1 atau FM2 dipilih untuk menyimpan stasiun radio.

Scan stasiun radio yang tersimpan

Scan stasiun radio yang tersimpan akan menerima stasiun radio yang disimpan dalam memori simpanan sesuai urutan. Fungsi ini berguna saat mencari stasiun yang diinginkan dalam memori.

1. Tekan tombol [▶II].
2. Bila stasiun radio yang diinginkan ditemukan, tekan tombol [▶II] sekali lagi untuk dapat terus mendengar stasiun tersebut.

Catatan:

- *Hati-hati dalam menekan dan menahan tombol [▶II] (2 detik), karena apabila ini dilakukan, maka fungsi simpan otomatis akan aktif dan unit akan mulai menyimpan stasiun.*

Pemanggilan stasiun radio singkat (ISR)

Pemanggilan stasiun radio singkat merupakan sebuah penyimpan radio khusus yang dapat mengakses secara singkat stasiun radio favorit dengan satu sentuhan tombol. Fungsi ISR bahkan beroperasi saat unit berada dalam mode lain.

● **Memori ISR**

1. Pilih stasiun radio yang ingin anda simpan dalam memori ISR.
2. Tekan dan tahan tombol [**ISR**] (2 detik).

● **Memanggil stasiun radio dengan ISR**

Dalam mode apa pun, tekan tombol [**ISR**] untuk menghidupkan fungsi radio dan mencari stasiun radio yang dipilih. "**ISR**" akan muncul di tampilan. Tekan tombol [**ISR**] lagi untuk kembali ke mode sebelumnya.

MP3/WMA

Unit ini dapat memutar file MP3/WMA.

Catatan:

- *Bila anda memutar sebuah file dengan DRM (Digital Rights Management) untuk WMA dalam kondisi ON, tidak ada suara yang dihasilkan (Indikator WMA berkedip-kedip).*

● **Untuk menon-aktifkan DRM (Digital Rights Management)**

1. Bila menggunakan Windows Media Player 9/10/11, klik tab TOOL ➜ OPTIONS ➜ MUSIC RECORD, kemudian pada pengaturan Recording, hapus tanda pada check box RECORD PROTECTED MUSIC. Kemudian, lakukan rekonstruksi file.

   Penggunaan file WMA yang telah direkonstruksi sendiri adalah tanggung jawab anda pribadi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat file MP3/WMA

● **Sampling rate dan bit rate yang dapat digunakan**

1. MP3: Sampling rate 8 kHz-48 kHz,
   Bit rate 8 kbps-320 kbps / VBR
2. WMA: Bit rate 5 kbps-320 kbps

● **Ekstensi file**

1. Selalu tambahkan ekstensi file "**.MP3**" atau "**.WMA**" ke file MP3 atau WMA dengan menggunakan huruf-huruf byte tunggal. Jika anda menambahka ekstensi file selain dari yang telah ditentukan atau lupa menambahkan ekstensi, file tidak dapat diputar.
2. File tanpa data MP3/WMA tidak akan dapat diputar. Namun, "- - : - -" akan muncul di tampilan waktu putar.

   ∗ Bila file MP3/WMA diputar, akan ada bagian yang agak tidak bersuara di antara lagu.

● **Format logis (Sistem file)**

1. Saat menuliskan file MP3/WMA pada disk CD-R atau disk CD-RW, pilihlah "ISO9660 level 1, 2 atau JOLIET atau Romeo" atau APPLE ISO sebagai format perangkat lunak penulisan. Pemutaran normal tidak dapat dilakukan bila disk direkam dalam format lain.
2. Nama folder dan file dapat ditampilkan sebagai judul selama pemutaran MP3/WMA namun judul harus berjumlah paling banyak 64 huruf alfabet dan angka (termasuk ekstensi).
3. Jangan menambahkan nama pada file di dalam folder yang memiliki nama yang sama.

● **Jumlah file atau folder**

1. Tiap folder dapat mengenali hingga 256 file. File yang dapat diputar adalah hingga 999 file.
2. Lagu diputar sesuai urutan direkam ke dalam disk. (Lagu tidak selalu dapat diputar sesuai urutan yang ditampilkan pada PC).
3. Gangguan suara dapat terjadi tergantung dari jenis perangkat lunak encoder yang digunakan saat merekam.

Fungsi Disc-In-Play

Selama kunci kontak berada pada posisi ON atau ACC, dengan fungsi ini anda dapat menghidupkan unit dan mulai memutar disk secara otomatis bila disk dimasukkan meskipun power tidak dihidupkan.

⚠ AWAS

- **Jangan mencoba meletakkan tangan atau jari anda pada celah masuk disk. Juga jangan pernah memasukkan benda asing ke dalam celah.**
- **Jangan memasukkan disk bila terdapat bahan perekat dari lem selotip atau label penyewaan CD, atau bila pada disk terdapat sisa lem selotip atau label penyewaan CD yang terkelupas. Disk tidak akan dapat dikeluarkan dari unit dan dapat menyebabkan kerusakan pada unit.**

Fungsi Backup Eject

Dengan hanya menekan tombol [⏏] disk akan dikeluarkan meskipun power unit belum dihidupkan.

Tekan tombol [**EJECT**]. Lepaskan disk setelah dikeluarkan.

Catatan:

- *Bila sebuah CD (12 cm) tertinggal dalam posisi terbuka selama 15 detik, CD secara otomatis akan di load ulang (Auto reload).*
- *Bila anda memasukkan CD secara paksa ke dalam sebelum auto reload, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada CD.*

Mendengarkan disk yang sudah dimasukkan ke dalam unit

Tekan tombol [**SOURCE**] untuk memilih mode CD/MP3/WMA.

Bila unit memasuki mode CD/MP3/WMA, pemutaran akan dimulai secara otomatis.

Bila tidak ada disk yang dimasukkan, tanda "**NO DISC**" akan muncul di tampilan judul.

Memasukkan CD

Masukkan CD ke dalam tengah-tengah CD SLOT dengan bagian berlabel menghadap ke atas. "**LOADING**" akan muncul di tampilan, CD masuk ke celah, dan pemutaran dimulai.

Catatan:

- *Jangan pernah memasukkan benda asing ke dalam CD SLOT.*
- *Jika CD tidak dapat dimasukkan dengan mudah, mungkin terdapat CD lainnya di dalamnya atau unit mungkin perlu diperbaiki.*
- *Disk yang tidak bertanda COMPACT disc DIGITAL AUDIO atau COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT dan CD-ROM tidak dapat diputar dengan unit ini.*
- *CD tertentu yang direkam dalam mode CD-R/ CD-RW mungkin tidak dapat digunakan.*

Menunda pemutaran

1. Tekan tombol [▶II] untuk menunda pemutaran.

   "**PAUSE**" akan muncul di tampilan.
2. Untuk melanjutkan pemutaran CD, tekan tombol [▶II] sekali lagi.

Menampilkan judul CD

Unit ini dapat menampilkan data judul untuk disk CD-teks/MP3/WMA dan judul pengguna yang dimasukkan dengan unit ini.

1. Setiap kali anda menekan tombol [**DISP**] untuk mengubah tampilan judul.

● **Disk CD-TEXT**

Lagu ➜ Disc/Artis ➜ Jam ➜ Lagu ...

● **Disk MP3/WMA**

Lagu ➜ Folder ➜ Judul/Album ➜ Artis ➜ Jam ➜ Lagu ...

Catatan:

- *Bila pemutaran CD bukan CD-text atau tidak ada judul pengguna yang dimasukkan, "**NO TITLE**" akan muncul di tampilan.*
- *Bila disk MP3/WMA tidak ada input TAG, "**NO TITLE**" akan muncul di tampilan.*
- *MP3 mendukung ID3 Tags V2.3 / 2.2 / 1.1 / 1.0.*
- *Untuk tampilan tag diprioritaskan V2.3 / 2.2.*
- *Dalam kasus album Tags for WMA, informasi yang ditulis ke dalam header ekstensi akan ditampilkan.*
- *Hanya karakter ASCII yang dapat ditampilkan dalam Tags.*

Memilih lagu

● Track-up

1. Tekan tombol [▶▶|] untuk maju ke awal lagu berikutnya.
2. Setiap kali anda menekan tombol [▶▶|], lagu akan maju ke awal lagu berikutnya.

● Track-down

1. Tekan tombol [|◀◀] untuk mundur ke awal lagu yang sedang diputar.
2. Tekan tombol [|◀◀] dua kali untuk mundur ke awal lagu sebelumnya.

Maju-cepat/Mundur-cepat

● Maju-cepat

1. Tekan dan tahan tombol [▶▶|] (1 detik).

● Mundur-cepat

1. Tekan dan tahan tombol [|◀◀] (1 detik).

∗ Untuk disk MP3/WMA, diperlukan beberapa saat hingga pencarian dimulai atau bila hendak mencari di antara lagu. Sebagai tambahan, mungkin akan terdapat kesalahan dalam waktu pemutaran.

Pemilihan Folder

Dengan fungsi ini anda dapat memilih folder yang berisi file MP3/WMA dan mulai memutar dari lagu pertama dalam folder.

1. Tekan tombol [**F-UP**] atau [**F-DN**].
   Tekan tombol [**F-UP**] untuk beralih ke folder berikutnya. Tekan tombol [**F-DN**] untuk beralih ke folder sebelumnya.
2. Untuk memilih lagu, tekan tombol [|◀◀] atau [▶▶|].

Berbagai fungsi pemutaran lainnya

● Pemutaran scan

Dengan fungsi ini anda dapat menemukan dan memutar 10 detik pertama dari semua lagu yang direkam pada disk.

1. Tekan tombol [**SCN**] untuk menjalankan pemutaran scan.

● Pemutaran scan folder

Dengan fungsi ini anda dapat menemukan dan memutar 10 detik pertama dari semua folder pada disk MP3/WMA.

1. Tekan dan tahan tombol [**SCN**] (1 detik) untuk menjalankan pemutaran scan folder.

● Pemutaran ulang

Dengan fungsi ini anda dapat memutar lagu yang sekarang sedang diputar secara berulang-ulang.

1. Tekan tombol [**RPT**] untuk menjalankan pemutaran ulang.

● Pemutaran ulang folder

Dengan fungsi ini anda dapat memutar lagu yang sekarang sedang diputar dalam folder MP3/WMA secara berulang-ulang.

1. Tekan dan tahan tombol [**RPT**] (1 detik) untuk mengulang pemutaran folder.

● Pemutaran acak

Dengan fungsi ini anda dapat memutar semua lagu yang direkam pada disk dengan urutan acak.

1. Tekan tombol [**RDM**] untuk menjalankan pemutaran acak.

● Pemutaran acak folder

Dengan fungsi ini anda dapat memutar semua lagu pada semua folder yang direkam pada disk MP3/WMA dengan urutan acak.

1. Tekan dan tahan tombol [**RDM**] (1 detik) untuk memutar acak folder.

● Untuk membatalkan pemutaran

1. Tekan tombol pengoperasian yang dipilih sebelumnya.

   ∗ Berbagai mode pemutaran dibatalkan dan berbagai mode pemutaran off muncul di tampilan selama 2 detik.

Untuk mengubah pengaturan penyetelan

1. Tekan dan tahan tombol [**DISP**] (1 detik) untuk beralih ke tampilan pilihan penyetelan.
2. Tekan tombol [**|◀◀**] atau [**▶▶|**] untuk memilih "**item name**".
   "**CLOCK**" ↔ "**CONTRAST**" ↔ "**CODE**" ↔ "**SCRN SVR**" ↔ "**SCROLL**" ↔ "**DIMMER**" ↔ "**BLINKLED**" ↔ "**REAR/S-W**" ↔ "**INT-SW**" ↔ "**RESET**"
3. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "nilai pengaturan yang diinginkan".
   * Ketika tampilan menampilkan "**ENT**" yang berkedip, anda dapat menekan knop [**ROTARY**] untuk menyetel nilai pengaturan.
   * Setelah menyelesaikan pengaturan, tekan tombol [**DISP**] untuk kembali ke mode sebelumnya.

● Mengatur jam

2-1. Pilih "**CLOCK**".

3-1. Tekan knop [**ROTARY**].

3-2. Tekan tombol [**|◀◀**] atau [**▶▶|**] untuk memilih jam atau menit.

3-3. Putar knop [**ROTARY**] untuk mengeset waktu yang benar.
   * Jam ditampilkan dalam format 12 jam.

3-4. Tekan knop [**ROTARY**] untuk menyimpan waktu ke dalam memori.

Catatan:

- *Anda tidak dapat menset jam bila ditampilkan dengan kunci kontak dihidupkan. Bila baterai mobil habis atau dilepas atau unit ini dikeluarkan, jam akan di-reset. Saat mengatur jam, bila tombol atau pengoperasian lainnya dipilih, mode set jam dibatalkan*

● Mengatur kejelasan

Anda dapat mengatur kejelasan tampilan agar sesuai dengan sudut pemasangan unit.

* Pengaturan default pabrik adalah "**10**". (Tingkat penyetelan: 1 hingga 16)

2-1. Pilih "**CONTRAST**".

3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk menyetel kejelasan.

● Mengatur fungsi anti pencurian (CATS)

"CATS" adalah singkatan dari "**Clarion Anti-Theft System**". Saat Anda mengeset kode PIN (disebut "**Personal Code**"), pencurian dicegah dengan menonaktifkan pengoperasian unit saat terjadi pencurian.

• Mengatur Kode Pribadi anda

2-1. Pilih "**CODE**".

3-1. Tekan knop [**ROTARY**].
Layar kode pribadi yang diset akan muncul.

4-1. Tekan tombol [**DIRECT**] [1]-[6] untuk memasukkan Kode Pribadi 4-digit yang anda inginkan.

5-1. Tekan dan tahan knop [**ROTARY**] (2 detik).
Kode Pribadi yang dimasukkan akan diset, dan unit akan kembali ke layar sebelumnya.

Catatan:

- *Tulis Kode Pribadi untuk berjaga-jaga seandainya anda lupa di kemudian hari.*

• Menghapus Kode Pribadi

2-1. Pilih "**CODE**".

3-1. Tekan knop [**ROTARY**].
Layar ERASE PERSONAL CODE akan muncul

4-1. Masukkan Kode Pribadi yang sekarang.

5-1. Tekan dan tahan knop [**ROTARY**] (2 detik) atau lebih lama.
Masuk ke mode Kode Pribadi dibatalkan.

• *Saat layar ENTER PERSONAL CODE muncul*

Layar ENTER PERSONAL CODE akan ditampilkan saat power ACC dinyalakan setelah melakukan pengoperasian berikut ini:

- Baterai mobil diganti.
- Power cadangan putus.
- Tombol [**RESET**] ditekan.

Catatan:

- *Jika anda kehilangan Kode Pribadi anda, silakan hubungi layanan pelanggan Clarion.*

1. Masukkan Kode Pribadi anda yang telah diset.
2. Jika Kode Pribadi yang dimasukkan benar, unit akan restart dari awal layar penyalaan.

Catatan:

- *Jika Anda salah memasukkan Kode Pribadi, pesan "**LOCK - - - -**" ditampilkan dan anda tidak bisa memasukkan Kode Pribadi untuk sementara waktu. Waktu pelarangan ini berubah bergantung pada jumlah kesalahan entri kode sebagai berikut:*
- *1 hingga 6 kali: 15 detik*
- *7 kali atau lebih: 15 menit*

● Menghidupkan atau mematikan fungsi screen saver

Unit ini dilengkapi dengan fungsi screen saver di mana ditunjukkan berbagai jenis pola dan karakter dalam area indikasi status operasi dari tampilan dalam urutan acak. Anda dapat menghidupkan atau mematikan fungsi ini. Bila tombol operasi dijalankan selama fungsi screen saver hidup, tampilan operasi yang berhubungan dengan operasi tombol akan ditampilkan selama kira-kira 30 detik dan tampilan kembali ke tampilan screen saver.

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**ON**".

2-1. Pilih "**SCRN SVR**".

3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih pengaturan.
Setiap kali anda memutar knop [**ROTARY**], pengaturan akan berubah dengan urutan berikut:
"**OFF**" ↔ "**ON**"

● Mengatur metode untuk tampilan judul

Mengatur bagaimana menggeser judul CD-TEXT, MP3/WMA.

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**ON**".

2-1. Pilih "**SCROLL**".

3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "**ON**" atau "**OFF**".

• ON:
Untuk menggeser secara otomatis.

• OFF:
Untuk menggeser hanya 1 kali.

● Mengatur kontrol redup

Anda dapat mengatur kontrol redup "**ON**" atau "**OFF**".

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**ON**".

2-1. Pilih "**DIMMER**".

3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "**ON**" atau "**OFF**".

● Indikator anti pencurian

Indikator anti pencurian berwarna merah adalah fungsi untuk mencegah pencurian. Jika ACC mati, indikator berkedip-kedip.

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**OFF**".

2-1. Pilih "**BLINKLED**".

3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "**ON**" atau "**OFF**".

● Memilih Rear atau Subwoofer

∗ Penyetelan default pabrik adalah "**REAR**".

2-1. Pilih "**REAR/S-W**".

3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "**REAR**" atau "**S-WOOFER**".

● Pengaturan interupsi ponsel

Jika anda menyambungkan unit ini ke ponsel dengan AUX Bluetooth BB (BLT370) (dijual terpisah), anda akan mendengarkan panggilan telepon anda di speaker mobil.

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**OFF**".

2-1. Pilih "**INT-SW**".

3-1. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih pengaturan. Setiap kali anda memutar knop [**ROTARY**], pengaturan akan berubah dengan urutan berikut:

"**OFF**" ↔ "**ON**" ↔ "**MUTE**"

• OFF:

Unit ini terus beroperasi normal bahkan saat ponsel digunakan.

• ON:

Anda dapat mendengarkan panggilan teleppon Anda dari speaker yang dihubungkan ke unit ini.

∗ Saat Anda mendengarkan panggilan melalui speaker mobil, Anda dapat menyesuaikan volume suara dengan memutar knop [**ROTARY**].

• MUTE:

Suara dari unit ini dimatikan selama ada panggilan telepon.

● Menjalankan reset memori

Fungsi ini memungkinkan anda mereset pengaturan yang telah disetel dalam memori. Pengaturan yang disimpan seperti mode pengoperasian terakhir, pengaturan volume, saluran yang telah tersimpan, pengaturan MAGNA BASS EXTEND, pengaturan mode setel dan pengaturan mode suara dapat diformat oleh fungsi ini.

Catatan:

- *Pengaturan ini akan tetap berada dalam memori bahkan saat anda mematikan unit atau menekan tombol reset.*

2-1. Pilih "**RESET**".

3-1. Tekan dan tahan knop [**ROTARY**] (1 detik).

"**RESET**" akan muncul di tampilan, kemudian unit akan restart secara otomatis dan memori akan dihapus.

Fungsi AUX

Sistem ini memiliki jack input eksternal pada panel depan sehingga anda dapat mendengarkan suara dan musik dari peralatan eksternal yang terhubung dengan unit ini.

● Memilih sensitivitas AUX IN

Buatlah pengaturan berikut untuk memilih sensitivitas bila suara dari peralatan eksternal yang terhubung dengan unit ini sulit didengar meskipun setelah menyetel volume suara.

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**MID**".

1. Tekan dan tahan tombol [**DISP**] (1 detik).
2. Pilih "**AUX SENS**".
3. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "**HIGH**", "**MID**" atau "**LOW**".

Catatan:

- *Ketika mode AUX dipilih, sensitivitas AUX IN dapat ditetapkan.*

6. AKSESORI

Pengoperasian USB

Pengoperasian peralatan memori USB

Catatan:

- *Pengoperasian berikut adalah sama dengan pada mode CD:*
  - ∗***Tunda***
  - ∗***Pemilihan lagu***
  - ∗***Maju cepat/Mundur cepat (Kecuali file DRM)***
  - ∗***Pemutaran scan***
  - ∗***Pemutaran ulang***
  - ∗***Pemutaran acak***
  - ∗***Pemilihan folder***

  *Lihat "**Pengoperasian CD/MP3/WMA**" (halaman 84-86) untuk lebih detail.*

Mengenai memori USB

- USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus, dan merujuk pada standar bus eksternal yang mendukung transfer data pada rate 12 Mbps.
- Unit ini kompatibel dengan USB 1.1/2.0 dengan rate transfer data maksimum pada 12 Mbps.
- Peralatan memori USB yang dapat diputar dengan menghubungkannya ke kabel USB unit terbatas pada yang dikenali sebagai "peralatan mass storage class USB"; tidak semua peralatan memori USB dijamin bisa diputar.
  - ∗ Peralatan yang kompatibel dengan "peralatan mass storage class USB" dapat digunakan dengan menghubungkannya ke peralatan host, tanpa perlu driver atau perangkat lunak aplikasi.
- Hubungi produsen peralatan memori USB anda untuk mendapatkan informasi apakah memori USB-nya didukung standar "peralatan mass storage class USB".
- File audio yang dapat diputar pada unit ini terbatas pada file MP3/WMA. Untuk lebih detail, lihat bagian "**MP3/WMA**" (halaman 84).

  File WMA yang copy-protect tidak dapat diputar pada unit ini.
- File Podcast pada iTunes Store yang disimpan dalam perangkat memori USB tidak dapat diputar. Selain itu, data yang diedit di beberapa perangkat lunak seperti perangkat lunak Tag Edit tidak dapat diputar.
- Untuk mencegah hilangnya data secara tidak sengaja, selalu back up data penting pada komputer anda.
- Unit ini tidak mendukung sambungan ke komputer. Sebagai tambahan, sambungan yang dilakukan melalui peralatan hub USB juga tidak didukung.
- Bila sebuah peralatan memori USB terdiri dari dua drive atau lebih, hanya satu drive yang akan dideteksi.
- Peralatan memori USB dengan fungsi keamanan tidak dapat diputar.
- Urutan perekaman lagu dapat berbeda-beda tergantung dari peralatan memori USB yang terhubung (urutan pemutaran sebenarnya mungkin tidak sama dengan yang ditunjukkan pada tampilan komputer anda).

⚠ AWAS

- **Masukkan dan keluarkan peralatan memori USB hanya bila peralatan tidak sedang diakses. Menghubungkan atau melepaskan sambungan peralatan pada saat berikut dapat menyebabkan hilangnya data:**
  - **Bila peralatan memori USB dilepaskan atau sambungan power dilepaskan selama penulisan ke peralatan.**
  - **Bila peralatan terkena listrik statis atau gangguan listrik.**
- **Jangan meninggalkan peralatan memori USB begitu saja dalam kendaraan. Bila terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi dapat menyebabkan perubahan bentuk atau kegagalan fungsi lainnya pada peralatan memori USB.**

Menghubungkan peralatan memori USB

1. Hubungkan peralatan memori USB ke kabel USB.

   Pemutaran akan dimulai dari file pertama yang direkam pada peralatan.

   * Jika peralatan USB dihubungkan, unit akan beralih ke mode USB secara otomatis. Bila peralatan tidak dikenali, tekan tombol [**SOURCE**] untuk mengganti sumber ke peralatan.
   * Selalu masukkan peralatan seluruhnya ke dalam konektor. Sambungan yang tidak lengkap dapat menyebabkan peralatan tidak dikenali.
   * Tergantung dari jumlah lagu yang direkam, mungkin diperlukan beberapa waktu hingga semua lagu dibaca ke dalam unit.
   * Urutan perekaman lagu dapat berbeda-beda tergantung dari peralatan yang terhubung (urutan pemutaran sebenarnya mungkin tidak sama seperti yang ditunjukkan pada tampilan komputer anda).

Untuk mendengarkan lagu pada peralatan memori USB yang terhubung

1. Tekan tombol [**SOURCE**] untuk mengganti sumber. Bila peralatan memori USB dipilih, pemutaran (kecuali file DRM) akan dimulai dari lokasi di mana pemutaran berhenti sebelumnya.

   * Bila peralatan memori USB terhubung, mode USB akan ditampilkan.
   * Bila sambungan peralatan memori USB dilepaskan dan kemudian dihubungkan kembali, pemutaran akan dimulai dari awal peralatan memori USB.

Untuk menghentikan pemutaran

1. Tekan tombol [**SOURCE**] dan ganti fungsi ke sumber selain memori USB.

⚠ AWAS

Jangan melepaskan peralatan memori USB bila mode USB dipilih, karena dapat mengakibatkan hilangnya atau rusaknya data pada peralatan memori USB.

Selalu backup dan simpan data penting pada komputer anda.

2. Lepaskan peralatan memori USB dari konektor USB.

Pengoperasian iPod/iPhone

Bagian ini menjelaskan pengoperasian saat terhubung ke Apple iPod melalui kabel USB.

iPod dapat dihubungkan dengan kabel konektor yang disediakan dengan iPod, tetapi dalam hal ini, anda dapat menikmati suara audionya saja. Untuk menikmati film video yang disimpan di dalam iPod dengan menampilkannya di unit ini, anda memerlukan monitor khusus dan kabel konektor (CCA-723/CCA-748) yang dijual terpisah.

Catatan:

- *Lihat Petunjuk Penggunaan iPod untuk lebih detail mengenai kondisi pengoperasian.*
- *Unit tidak akan beroperasi, atau beroperasi secara tidak benar dengan versi yang tidak didukung.*
- *Untuk daftar unit Apple iPod yang kompatibel dengan model ini, silakan hubungi dealer Clarion anda atau www.clarion.com.*

Menghubungkan sebuah iPod

Pada saat iPod tersambung ke slot USB, posisi "Shuffle" yang diatur pada iPod akan menjadi sebagai berikut:

- Pemutaran "Shuffle (Albums)" ➜ Pemutaran acak
- Pemutaran "Shuffle (Songs)" ➜ Pemutaran acak semua

iPod memiliki dua mode, "Mode Pemutaran" dan "Mode menu iPod" untuk memilih lagu. Beralih di antara mode-mode ini dengan menekan tombol [**BAND**] (1 detik).

Catatan:

- *Untuk menyambungkan iPod, gunakan kabel USB yang terpasang pada iPod.*

Pilih mode iPod

1. Tekan tombol [**SOURCE**].

   Pemutaran akan dimulai dari file terakhir yang diputar pada iPod.

Catatan:

- *Pengoperasian berikut dalam mode Pemutaran beroperasi dengan cara yang sama seperti dalam mode CD:*

  ∗***Pemilihan lagu:*** **[|◀◀], [▶▶|]**

  ∗***Maju-cepat/Mundur-cepat:*** **[|◀◀], [▶▶|]**

  ∗***Tunda:*** **[▶II]**

  *Lihat "**Pengoperasian CD/MP3/WMA**" (halaman 84-86) untuk lebih detail.*
- *Setelah file Podcast selesai diputar, tampilan pause, atau tampilan Waktu Putar pada posisi akhir media akan muncul di tampilan. Pada saat itu, anda harus memilih file musik sekali lagi untuk memutarnya.*

Menyetel mode sederhana iPod

Gunakan fungsi ini jika anda ingin mengoperasikan melalui iPod yang tersambung pada unit ini melalui kabel USB.

∗ Pengaturan default pabrik adalah "**OFF**".

1. Tekan dan tahan tombol [**DISP**] (1 detik).
2. Tekan [**|◀◀**] atau [**▶▶|**] untuk memilih "**S-CTRL**".
3. Tekan knop [**ROTARY**].
4. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "**ON**" atau "**OFF**".
   - **ON:** Pengoperasian dapat dilakukan melalui iPod.
   - **OFF:** Pengoperasian tidak dapat dilakukan melalui iPod.
5. Tekan dan tahan knop [**ROTARY**] (1 detik) untuk menyimpan pengaturan dan kembali ke mode sebelumnya.

Catatan:

- *Pada saat menjalankan pengoperasian iPod menggunakan mode kontrol sederhana, lakukan operasi dengan pelan. Jika operasi diulang terlalu cepat, dapat terjadi kesalahan yang tidak terduga.*
- *Pada saat menjalankan operasi iPod menggunakan mode kontrol sederhana, jangan mengoperasikan iPod dan unit secara bersamaan, karena dapat muncul kejadian yang tidak diharapkan.*
- *Beberapa model iPod tidak mendukung fungsi ini. Hubungi dealer Clarion terdekat Anda atau kunjungi website untuk melihat model mana saja yang tidak mendukung fungsi ini.*

Berbagai fungsi pemutaran lainnya (dalam mode Pemutaran)

Catatan:

- *Fungsi-fungsi ini tidak didukung bila sedang berada dalam mode menu iPod.*
- *Fungsi Acak yang diset pada iPod tetap sama setelah iPod dipasang/dilepas.*
- *Fungsi Ulang pada iPod akan berubah bila anda menghubungkan/melepaskan iPod dengan unit.*

● Pemutaran ulang

Memutar ulang satu lagu berulang-ulang.

1. Tekan tombol [**RPT**].

● Pemutaran acak

Memutar semua album di dalam kategori yang dipilih, dalam urutan acak. (Sama dengan perintah "Shuffle (Albums)" pada iPod.)

1. Tekan tombol [**RDM**].

● Pemutaran acak semua

Memutar semua lagu di dalam kategori yang dipilih, dalam urutan acak. (Sama dengan perintah "Shuffle (Songs)" pada iPod.)

1. Tekan dan tahan tombol [**RDM**] (1 detik).

● Untuk membatalkan pemutaran

1. Tekan tombol pemutaran yang sama sekali lagi.

Catatan:

- *Bila mode pemutaran ulang dibatalkan, setelah memutar semua lagu dalam kategori yang dipilih, pemutaran akan dimulai dari lagu pertama dalam kategori yang dipilih.*
- *Saat memutar lagu terakhir dalam kategori yang dipilih dalam mode Acak, bila ACC dimatikan kemudian dihidupkan lagi, pemutaran akan dimulai dari lagu yang berbeda.*
- *Meskipun pengaturan default dari iPod adalah "**All Repeat**", indikasi pada status mode tidak akan ditampilkan.*
- *Saat menjalankan pengoperasian menggunakan mode kontrol sederhana, jangan mengatur posisi repeat off pada iPod.*

Memilih kategori dari menu iPod

1. Tekan tombol [**BAND**] (1 detik) untuk memilih mode menu iPod.

   Kategori menu iPod akan ditampilkan.

Catatan:

- *Pengoperasian mode Ulang dan Acak tidak didukung bila berada dalam mode menu iPod.*
- *Dalam mode menu iPod, jika anda menekan tombol [**|◀◀**]/[**▶▶|**] atau memutar knop [**ROTARY**]dengan cepat, pemutaran mungkin tidak dapat dilakukan.*

2. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih "**Music**" atau "**Video**".
3. Tekan knop [**ROTARY**].
4. Putar knop [**ROTARY**] untuk beralih antar kategori.

   Kategori menu iPod berganti dengan urutan berikut:

   - Dalam mode Musik:

     "**PLAYLISTS**" ↔ "**ARTISTS**" ↔ "**ALBUMS**" ↔ "**SONGS**" ↔ "**GENRES**" ↔ "**COMPOSERS**"...

   - Dalam mode Video:

     "**MOVIES**" ↔ "**MUSIC VIDEOS**" ↔ "**TV SHOWS**" ↔ "**VIDEO PODCASTS**" ↔ "**RENTALS**"

Catatan:

Mode menu iPod dapat dibatalkan dengan menjalankan salah satu dari pengoperasian berikut:

- *Tekan tombol [**BAND**].*
- *Bila layar pilih kategori ditampilkan, tekan knop [**ROTARY**].*

5. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih kategori.
6. Bila tampilan nama lagu sedang ditampilkan, tekan knop [**ROTARY**].

   Pemutaran akan dimulai dari lagu pertama dalam kategori yang dipilih, dan mode menu iPod akan dibatalkan.

   ∗ Subfolder mungkin akan ditampilkan, tergantung dari kategori.
   Dalam hal ini, putar knop [**ROTARY**] untuk beralih antar subfolder, kemudian tekan knop [**ROTARY**] untuk memilih subfolder yang diinginkan.

   ∗ Bila tampilan nama lagu sedang ditampilkan, bila tombol [**|◀◀**] ditekan, akan kembali ke tampilan nama folder yang sedang diputar.

7. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih lagu dalam suatu kategori.

Pencarian abjad menu iPod

Fungsi ini mencari subfolder untuk huruf alfabetis yang diinginkan.

1. Tekan tombol [**BAND**] untuk memilih mode menu iPod.
2. Putar knop [**ROTARY**] untuk beralih antar kategori.
3. Tekan knop [**ROTARY**].
   * Subfolder mungkin akan ditampilkan, tergantung dari kategori.
   Dalam hal ini, anda dapat memutar knop [**ROTARY**] untuk beralih antar subfolder, kemudian tekan knop [**ROTARY**] untuk memilih lapisan subfolder berikutnya.
4. Tekan dan tahan knop [**ROTARY**] (1 detik).
5. Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih huruf yang akan dicari.
6. Tekan knop [**ROTARY**] untuk melakukan pencarian.
   * Selama pencarian, tekan knop [**ROTARY**] untuk membatalkan pencarian.
7. Tekan knop [**ROTARY**] pada daftar lagu untuk memilih lagu.
8. Tekan tombol [▶▶|] untuk mencari lagu berikutnya dari huruf yang diinginkan.

Memilih kategori dengan menggunakan memori simpanan

1. Tekan dan tahan tombol [**BAND**] (1 detik) untuk memilih mode menu iPod.

   Kategori dapat diset sebagai berikut di dalam tombol [**DIRECT**] (1-6).

   [1] : PLAYLISTS
   [2] : ARTISTS
   [3] : ALBUMS
   [4] : SONGS
   [5] : GENRES
   [6] : COMPOSERS

2. Tekan tombol [**DIRECT**] (1-6) untuk memilih kategori.
   * Subfolder mungkin akan ditampilkan, tergantung dari kategori.
   Dalam hal ini, putar knop [**ROTARY**] untuk beralih antar subfolder, kemudian tekan knop [**ROTARY**] untuk memilih subfolder yang diinginkan.
3. Bila tampilan nama lagu sedang ditampilkan, tekan knop [**ROTARY**].

   Pemutaran akan dimulai dari lagu pertama dalam kategori yang dipilih, dan mode menu iPod akan dibatalkan.
   * Putar knop [**ROTARY**] untuk memilih lagu dalam suatu kategori.

Daftar menu iPod belakang

Setelah keluar dari mode pengoperasian menu iPod:

Jika tombol [**BAND**] ditekan, unit akan kembali ke mode daftar subfolder sebelumnya.

Jika tombol [**BAND**] ditekan dan ditahan (1 detik), unit akan kembali ke mode daftar kategori.

Mengenai tampilan judul

Unit ini mendukung tampilan informasi judul yang dikirimkan dari iPod yang terhubung.

- Informasi kode karakter adalah UTF-8; karakter yang dapat ditampilkan termasuk Bahasa Inggris alfanumerik, beberapa simbol, dan beberapa karakter umlaut.
- Huruf-huruf yang tidak didukung akan digantikan dengan tanda bintang (*).

7. PENANGANAN MASALAH

	Masalah	Penyebab	Tindakan
Umum	Power tidak hidup. (Tidak ada suara yang keluar.)	Sekring putus.	Ganti dengan sekring yang memiliki daya ampere yang sama. Bila sekring putus lagi, konsultasikan dengan toko tempat anda membeli.
		Kesalahan sambungan kabel.	Konsultasikan dengan toko tempat anda membeli.
	Suara tidak keluar saat mengoperasikan unit dengan amplifier atau antena terpasang.	Hubungan pendek ujung sambungan antena power dengan tanah atau diperlukan arus yang berlebih untuk menghidupkan amplifier atau antena power.	1. Matikan unit. 2. Lepaskan semua kabel yang terpasang ke ujung sambungan antena power. Periksa setiap kabel apakah terdapat hubungan pendek ke tanah dengan menggunakan ohm meter. 3. Hidupkan kembali power unit. 4. Hubungkan kembali setiap kabel remote amplifier ke ujung sambungan antena power satu per satu. BIla amplifier mati sebelum semua kabel terhubung, gunakan relai eksternal untuk mengalirkan tegangan (diperlukan arus berlebih).
	Tidak ada reaksi saat tombol ditekan. Tampilan tidak akurat.	Mikroprosesor mengalami kegagalan fungsi akibat gangguan suara, dll.	Tekan tombol reset selama kira-kira 2 detik dengan tusuk lidi. Apabila tombol RESET ditekan saat disk dimuat, tekan eject untuk mengeluarkan disk dan muat sekali lagi sebelum memutar disk. 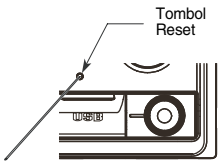
		Penghubung (konektor) unit utama kotor.	Bersihkan kotoran dengan kain lembut yang dibasahi dengan alkohol pembersih.
	Tidak ada suara yang terdengar	Rangkaian pelindung speaker sedang beroperasi.	1. Turunkan volume suara. Fungsi dapat kembali normal dengan mematikan power kemudian menghidupkannya kembali. (Volume speaker diturunkan secara otomatis bila rangkaian pelindung speaker beroperasi). 2. Bila suara hilang lagi, konsultasikan dengan bagian reparasi kami.

	Masalah	Penyebab	Tindakan
CD/MP3/WMA	Tidak ada suara yang terdengar	File MP3/WMA tidak ada di dalam disk.	Tulis file MP3/WMA ke dalam disk dengan benar.
		File tidak dikenali sebagai file MP3/WMA.	Gunakan file MP3/WMA dengan encoding yang benar.
		Sistem file tidak benar.	Gunakan sistem file ISO9660 level 1, 2 atau JOLIET atau Romeo atau APPLE ISO.
	Suara dilewati atau ribut.	Compact disc kotor.	Bersihkan compact disk dengan kain lembut.
		Compact disc tergores atau cacat.	Ganti dengan compact disc yang tidak ada goresan.
	Suara terputus atau dilewati. Terdapat gangguan suara atau gangguan suara bercampur dengan suara.	File MP3/WMA tidak di-encode dengan benar.	Gunakan file MP3/WMA dengan encoding yang benar.
	Kualitas suara buruk segera setelah power dihidupkan.	Lensa internal berembun bila mobil diparkir di tempat lembab.	Biarkan mengering selama kira-kira 1 jam sementara power menyala.
	Nama file salah	Sistem file tidak benar.	Gunakan sistem file ISO9660 level 1, 2 atau JOLIET atau Romeo atau APPLE ISO.
USB/iPod	Tidak ada suara yang terdengar	Peralatan tidak berisi file MP3/WMA.	Merekam file MP3/WMA dengan benar ke peralatan.
		File bukan format MP3/WMA yang benar.	Gunakan file MP3/WMA dengan encoding yang benar.
		Konektor longgar.	Lepas sambungan peralatan dan sambungkan kembali dengan kencang.
		Beberapa pemutar musik portabel USB memakan daya listrik yang melebihi rating USB. Dalam hal ini, sirkuit proteksi kelebihan listrik akan bekerja untuk menghentikan pemutaran musik.	Periksa operasional pemutar musik portabel.
	Suara terinterupsi atau ada gangguan.	File MP3/WMA tidak di-encode dengan benar.	Gunakan file MP3/WMA dengan encoding yang benar.
	Peralatan tidak dikenali.	Peralatan mengalami kerusakan.	Lepas sambungan peralatan dan sambungkan kembali. Bila peralatan masih tidak dikenali, coba ganti dengan peralatan yang berbeda.
		Konektor longgar.	
		Menurut status operasi pada peralatan, terjadi kesalahan komunikasi.	Lepas sambungan peralatan dan sambungkan kembali.
	Tidak dapat memasukkan peralatan.	Peralatan telah dimasukkan secara tidak benar.	Coba membalikkan arah sambungan peralatan (biasanya permukaan nama merek harus menghadap ke kiri).
		Konektor patah.	Ganti dengan peralatan baru.

8. TAMPILAN KESALAHAN

Bila terjadi kesalahan, salah satu dari tampilan berikut akan muncul.

Ambil tindakan yang dijelaskan di bawah ini untuk mengatasi masalah tersebut.

	Tampilan Kesalahan	Penyebab	Tindakan
CD/MP3/WMA	**ERROR 2**	CD tersangkut di dalam dek CD dan tidak dapat dikeluarkan.	Mekanisme dek CD tidak berfungsi dan konsultasikan dengan toko tempat anda membeli.
	ERROR 3	CD tidak dapat diputar akibat goresan, dll.	Ganti dengan disk yang tidak tegrores, tidak bercacat.
	ERROR 6	CD dimasukkan secara terbalik ke dalam dek CD dan tidak berputar.	Keluarkan disk kemudian masukkan kembali dengan benar.
USB/iPod	**ERROR 7 (mode iPod)**	iPod yang dihubungkan tidak dikenali.	Lepas hubungannya dan hubungkan lagi.
	ERROR 7	Deteksi arus berlebih.	Lepas sambungan peralatan dan sambungkan kembali. Bila peralatan masih tidak dikenali, coba ganti dengan peralatan yang berbeda.
	ERROR 7	Tidak mendukung perangkat HUB.	Tidak menggunakan perangkat HUB.

Bila muncul sebuah tampilan kesalahan selain dari yang dijelaskan di atas, tekan tombol reset. Bila masalah berlanjut, matikan power dan konsultasikan toko tempat anda membeli.

9. SPESIFIKASI

FM Tuner

Jangkauan Frekuensi:
87,5 MHz hingga 108,0 MHz

Sensitivitas yang dapat digunakan: 11 dBµV

Sensitivitas Penjernih 50dB: 17 dBµV

Selektivitas Saluran Alternatif: 60 dB

Separasi Stereo (1 kHz): 30 dB

Respons Frekuensi (±3 dB):
30 Hz hingga 15 kHz

AM Tuner

Jangkauan Frekuensi:
531 kHz hingga 1.629 kHz

Sensitivitas yang dapat digunakan: 28 dBµV

Pemutar CD

Sistem: Sistem audio digital compact disc

Disk Yang Dapat Digunakan: Compact disc

Respons Frekuensi (±1 dB):
20 Hz hingga 20 kHz

Perbandingan sinyal terhadap gangguan (1kHz):
92 dB

Jangkauan Dinamis (1 kHz): 80 dB

Distorsi Harmonis: 0,03%

Audio

Output Power Maksimum: 200 W (50 W × 4 ch)

Rata-rata Output Daya Kontinu:
21 W × 4, menjadi 4 ohm, 20 Hz hingga 20 kHz, 1% THD

Aksi Kontrol Bass (100Hz): +14 dB, –14 dB

Aksi Kontrol Treble (10 kHz): +14 dB, –14 dB

Line Output Level (CD 1 kHz): 2 V

Umum

Tegangan Suplai Power:
14,4 V DC (10,8 hingga 15,6 V), ground negatif

Konsumsi Arus: Kurang dari 15 A

Impedansi Speaker:
4 Ω (4 Ω hingga 8 Ω diperbolehkan)

Arus Terukur Antena Otomatis:
500 mA atau kurang

Berat/ Unit sumber: 1,48 kg

Dimensi/ Unit sumber:
178 (W) × 100 (H) × 155 (D) mm

Catatan:

- *Spesifikasi dan desain dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk peningkatan lebih lanjut.*

Clarion Co., Ltd.

All Rights Reserved. Copyright © 2011: Clarion Co., Ltd.
Printed in China / 中国印刷 / พิมพ์ในประเทศจีน
Dicetak di Cina / طُبع في الصن

2011/01

PE-3419K-B
280-9006-00